

LG

Kabellose Fernbedienung

Bedienungs-/Montageanleitung

**MODELLE: PQWRHSF0
PQWRCSF0**

WICHTIG

- Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage des Gerätes sorgfältig durch.
- Die Montage der Elektrik muss darf nur von qualifiziertem Personal und gemäß den nationalen Bestimmungen vorgenommen werden.
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch nach sorgfältigem Lesen auf.

INHALTSVERZEICHNIS

■ Sicherheitshinweise	3~4
■ Beschreibung der Bauteile	5~6
■ Montage	7
■ Während des Betriebs	8~18
• Kühlungsbetrieb	8
• Auto-Betrieb	9
• Automatische Betriebsunterbrechung (nur Wärmepumpenmodell)	10
• Gesunder Entfeuchtungsbetrieb	11
• Heizbetrieb (Nur Geräte mit Wärmepumpe)	12
• Schnellkühlung	13
• NEO PLASMA-Reinigungsbetrieb (Optional)	14
• 2nd F-Betrieb	15
• Weitere Funktionen	16~18
• Einstellung der Adresse der Zentralsteuerung	19

Sicherheitshinweise

- Die Montage sollte nur durch erfahrene Benutzer erfolgen, z. B. durch den Servicebetrieb oder durch spezialisierte und von uns zugelassene Händler.
- Bei Störungen auf Grund einer unsachgemäßen Montage durch nicht qualifizierte Personen erlischt der Garantieanspruch.
- Zur Vermeidung unerwarteter Gefahren oder Schäden sollten die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

▲ WARNUNG: Warnung: Bei Missachtung der erforderlichen Verfahren besteht die Gefahr von schweren Verletzungen bzw. Lebensgefahr.

▲ VORSICHT: Achtung: Bei Missachtung der erforderlichen Verfahren besteht die Gefahr von Verletzungen bzw. Sachschäden.



: Die Warnungen und Vorsichtshinweise weisen den Benutzer auf mögliche Gefahren hin. Lesen und beachten Sie sämtliche Hinweise sorgfältig, um Unfälle zu vermeiden.





: Zur Vermeidung von Gefahren wird auf Warnungen und Vorsichtshinweise in diesem Handbuch sowie auf dem Produkt selbst gesondert hingewiesen.

▲ WARNUNG

■ Montage

Tauschen Sie die alten Batterien der Fernbedienung gegen neue Batterien desselben Typs aus. Alte und neue Batterien bzw. Batterien unterschiedlichen Typs dürfen nicht zusammen eingelegt werden. Es besteht Feuer- und Explosionsgefahr


Das Gerät niemals selbst auseinandernehmen, reparieren oder verändern. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen.

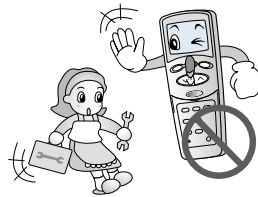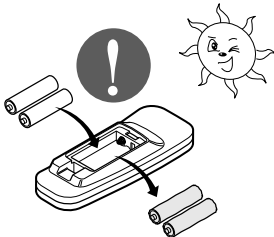

■ Disuse

Batterien nicht wieder aufladen oder auseinandernehmen. Alte Batterien niemals ins Feuer werfen. Sie könnten brennen oder explodieren.


Falls die Batterieflüssigkeit auf Haut oder Kleidung gelangt, reinigen Sie die Stellen mit sauberem Wasser. Die Fernbedienung nicht mit ausgelaufenen Batterien betreiben. Die Chemikalien der Batterien könnte Verbrennungen oder Gesundheitsschäden hervorrufen.

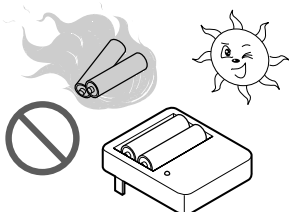

Drücken Sie die Taste einmal. Bei gleichzeitigem Drücken mehrerer Tasten erfolgt keine Reaktion.



Die Fernbedienung niemals fallen lassen oder werfen, Erschütterungen vermeiden und nicht darauf treten.

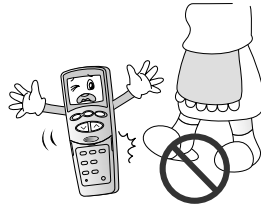


Die Fernbedienung nicht an feuchten Orten bzw. bei hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.




Die Fernbedienung nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Feuer verwenden.




Die Fernbedienung keiner Direkten Sonneneinstrahlung Aussetzen.

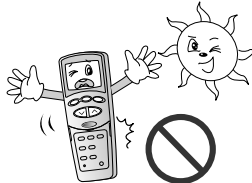


Richten Sie die kabellose Fernbedienung auf den Signalempfänger des Gerätes.

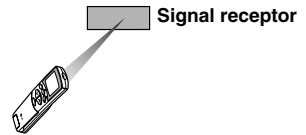

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt bis zu 7 m.

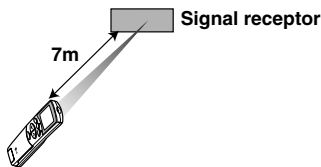


Zwischen Fernbedienung und Signalempfänger dürfen sich keine Gegenstände befinden.

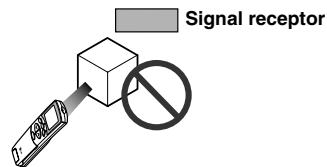

⚠ VORSICHT


Verhindern Sie starken Lichteinfall auf den Signalempfänger mit z. B. einer Gardine, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Bauteilbezeichnungen

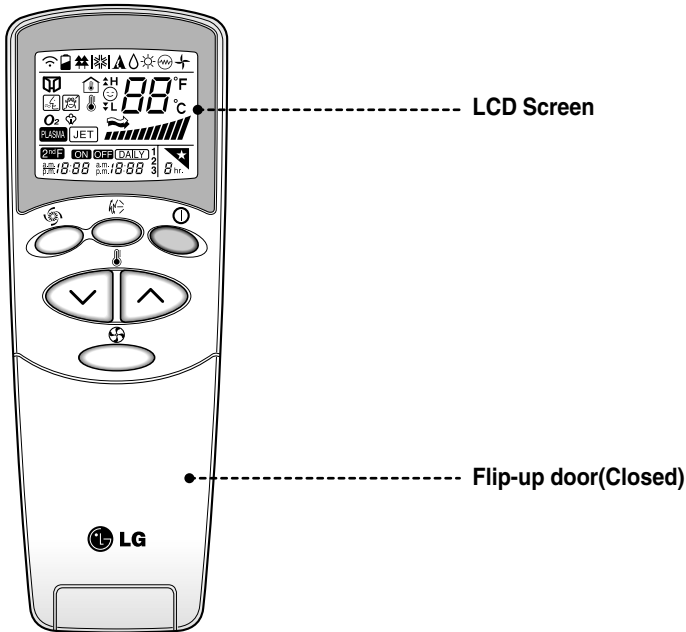

Wireless Remote Controller


Zubehör




Halterung(1EA)



Halterung(1EA)




Bedienungs-
/Montageanleitung




AAA(1.5V)
Batterien(2EA)

Funktionen der Fernbedienung

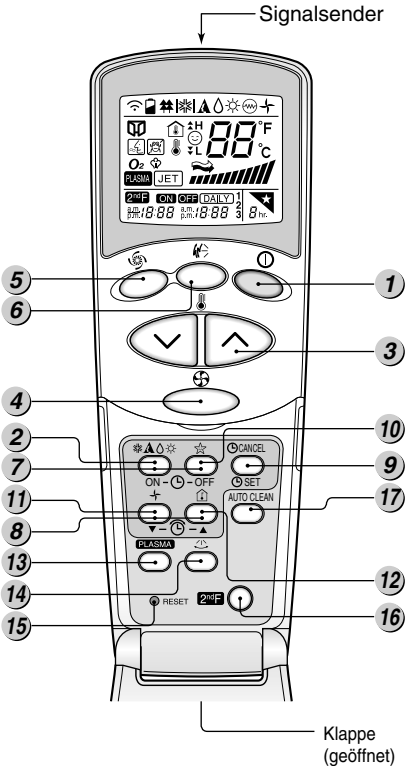

- 1. TASTE START/STOP**
Der Betrieb wird bei Tastendruck gestartet und bei erneutem Tastendruck angehalten.
- 2. TASTE OPERATION MODE SELECTION**
Dient zur Auswahl des Betriebsmodus.
- 6. TASTEN FÜR RAUMTEMPERATUR**
Dienen zur Auswahl der Raumtemperatur.
- 4. WAHLSCHALTER LÜFTERGESCHW. INNERGERÄT**
Dient zur Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in vier Schritten: niedrig, mittel, hoch und CHAOS.
- 5. JET COOL**
Dient zum Starten/Anhalten der Schnellkühlung/-erwärmung. (Bei der Schnellkühlung/-erwärmung ist die Lüftergeschwindigkeit in jedem Modus extrem hoch).
- 6. TASTE CHAOS SWING**
Dient zum Starten/Anhalten der Luftklappenbewegung und zum Einstellen der Luftstromrichtung nach oben/nach unten.
- 7. TASTEN ON/OFF TIMER**
Dienen zum Einstellen der Uhrzeit für Beginn und Ende des Betriebs.
- 8. TASTEN TIME SETTING**
Dienen zum Einstellen der Uhrzeit.
- 9. TASTE TIMER SET/CANCEL**
Dienen zum Einstellen des Timers auf eine gewünschte Uhrzeit und zum Abbrechen des Timerbetriebs.
- 10. TASTE SLEEP MODE AUTO**
Dient zum Einstellen des automatischen Betriebs im Ruhemodus.
- 11. TASTE AIR CIRCULATION**
Wälzt die Raumluft ohne Kühlung oder Erwärmung um.
- 12. TASTE ROOM TEMPERATURE CHECKING**
Dienen zur Ermittlung der Raumtemperatur.
- 13. NEO PLASMA (OPTIONAL)**
Dient zum Starten/Anhalten der Funktion Plasma-Reinigung.
- 14. STEUERUNGSTASTE UM DEN HORIZONTALEN LUFTSTROM ZU REGELN**
Um die Richtung vom horizontalen Luftstrom zu regeln.
- 15. RESET-TASTE**
Dient zur Initialisierung der Fernbedienung.
- 16. Taste 2nd F**
Muss vor dem Aufrufen der auf den Tasten in Blau gedruckten Modi gedrückt werden.
- 17. AUTO CLEAN**
Dient zum Einstellen der automatischen Reinigung.

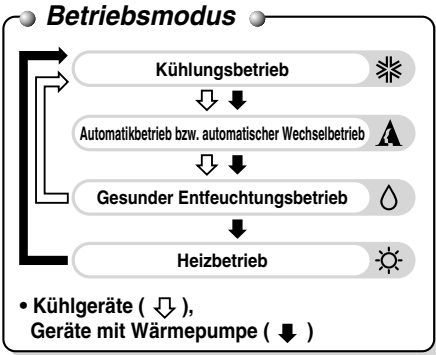


HINWEIS

Um die in blau aufgedruckten Funktionen unterhalb der Tasten zu aktivieren, drücken Sie Funktionstaste 2ndF und danach die gewünschte Funktionstaste. Nach Drücken der Taste 2ndF wird die in blau angegebene Funktion der jeweiligen Taste ausgeführt. Die zweiten Funktionen werden durch nochmaliges Drücken der Taste 2ndF bzw. nach zehn Sekunden ohne weitere Eingabe automatisch deaktiviert.


Montage

Befestigung an der Wand.

- 1** Montieren Sie die Halterung mit den Schrauben an der Wand oder befestigen Sie die Halterung an der Seite des Innengerätes.

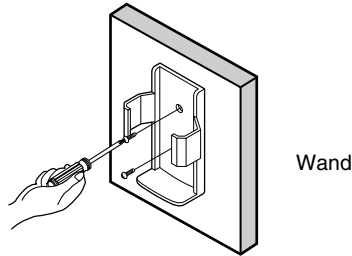


- 2** Ablegen der Fernbedienung in der Halterung.

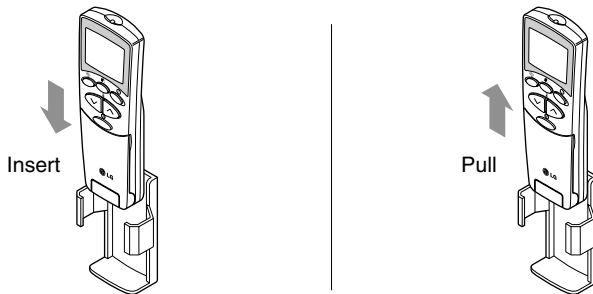

Einlegen der Batterien


- Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung ab.
 - Schieben Sie die Klappe in Pfeilrichtung.
- Legen Sie zwei Batterien ein.
 - Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien (+) und (-).
 - Es sollten ausschließlich neue Batterien desselben Typs eingelegt werden.
- Setzen Sie die Klappe wieder auf die Fernbedienung.
 - Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Rückseite.

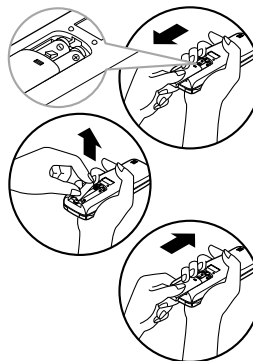


- Verwenden Sie keine wieder aufladbaren Batterien, da diese sich in Form, Abmessungen und Leistung von den Standard-Knopfzellen unterscheiden.
- Falls die Fernbedienung nach längerem Gebrauch nicht mehr richtig funktioniert, tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.

Während des Betriebs.


Kühlungsbetrieb

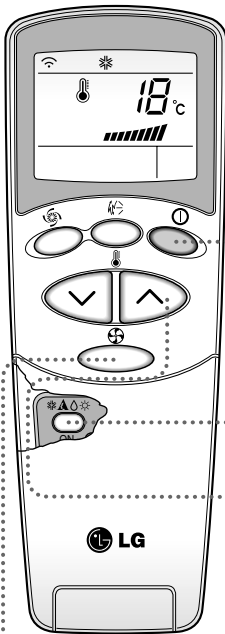


- 1** Drücken Sie die Taste Start/Stop. Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.

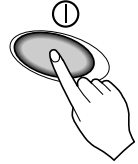


- 2** Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Um den **Kühlungsbetrieb** auszuwählen, drücken Sie die Taste Operation Mode Selection. Bei jedem Tastendruck wird der Betriebsmodus in Pfeilrichtung umgeschaltet.

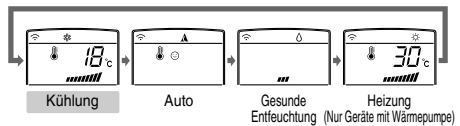

- 3** Stellen Sie die Temperatur niedriger als die Raumtemperatur ein. Die Temperatur kann im Bereich von 18°C-30°C in Schritten zu 1°C eingestellt werden.




- 4** Die Lüftergeschwindigkeit kann in vier Schritten eingestellt werden: niedrig, mittel, hoch oder CHAOS. Bei jedem Tastendruck wird der Modus der Lüftergeschwindigkeit umgeschaltet.

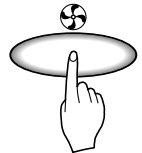


Natürlicher Luftzug nach der CHAOS-Logik

- Für ein erfrischenderes Gefühl als bei einer einzigen Lüftergeschwindigkeit drücken Sie den Wahlschalter Indoor Fan Speed und stellen Sie den CHAOS-Modus ein. In diesem Modus wird ein Luftzug erzeugt, der einer natürlichen Brise ähnlich ist, indem die Lüftergeschwindigkeit nach der CHAOS-Logik automatisch verändert wird.


Auto-Betrieb

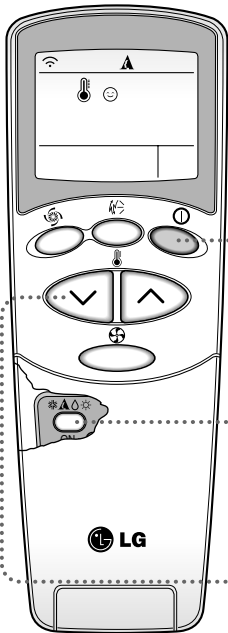


- 1** Drücken Sie die Taste Start/Stop. Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.

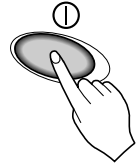

- 2** Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Um den **Auto-Betrieb** auszuwählen, drücken Sie die Taste Operation Mode Selection. Bei jedem Tastendruck wird der Betriebsmodus in Pfeilrichtung umgeschaltet.

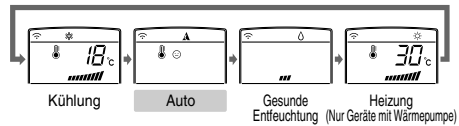


- 3** Temperatur und Lüftergeschwindigkeit werden von der elektronischen Steuerung gemäß der tatsächlichen Raumtemperatur automatisch eingestellt. Um die eingestellte Temperatur zu ändern, drücken Sie die Tasten Room Temperature Setting. Die eingestellte Temperatur wird automatisch geändert.



Temperatur erhöhen


Temperatur senken



WAHREND DES AUTOMATISCHEN BETRIEBS:

- Die Lüftergeschwindigkeit des Innengerätes kann nicht umgeschaltet werden. Sie wird direkt durch die zufällige Steuerung eingestellt.
- Wenn das System nicht wie gewünscht betrieben wird, wechseln Sie manuell in einen anderen Modus. Das System schaltet nicht automatisch vom Kühlungsmodus in den Heizmodus oder umgekehrt. Modus und gewünschte Temperatur muss dann neu eingestellt werden.
- Durch Drücken der Taste Chaos Swing während des automatischen Betriebs bewegen sich die waagerechten Luftklappen automatisch auf und ab. Wenn diese automatische Bewegung angehalten werden soll, drücken Sie die Taste Chaos Swing erneut.


Automatische Betriebsunterbrechung (nur Wärmepumpenmodell)

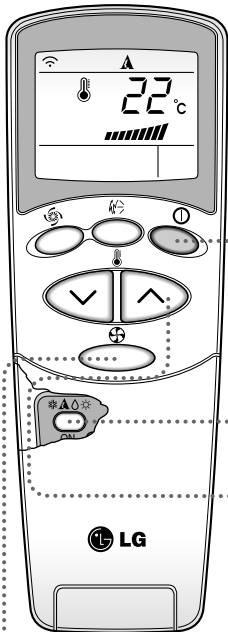


- 1** Drücken Sie die Taste Start/Stop.
Die Einheit gibt einen Piepston aus.




- 2** Öffnen Sie die Abdeckung der Fernbedienung. Um die Automatische Betriebsunterbrechung auszuwählen, drücken Sie die Taste für die Betriebsmodusauswahl. Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, wird der Betriebsmodus in Pfeilrichtung ausgewählt.

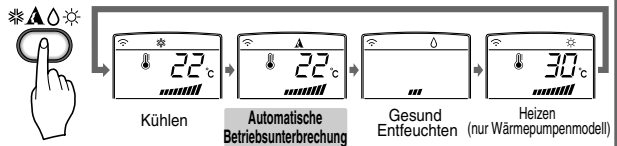

- 3** Schließen Sie die Abdeckung der Fernbedienung. Stellen Sie eine niedrigere Temperatur als die Raumtemperatur ein. Die Temperatur kann in Schritten von 1 °C aus dem Bereich von 18 °C bis 30 °C ausgewählt werden.




- 4** Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit erneut bei geschlossener Abdeckung der Fernbedienung ein. Für die Lüftergeschwindigkeit stehen die Einstellungen Langsam, Mittel, Schnell und CHAOS zur Verfügung. Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, wird die Lüftergeschwindigkeit erhöht.

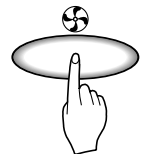

Während der Automatischen Betriebsunterbrechung

- Die Klimaanlage ändert den Betriebsmodus automatisch, um die Raumtemperatur aufrecht zu erhalten. Bei Temperaturschwankungen vom mehr als ± 2 °C im Raum im Vergleich zur eingestellten Temperatur hält die automatische Betriebsunterbrechung die Raumtemperatur in einem Bereich von ± 2 °C der eingestellten Temperatur.


Gesunder Entfeuchtungsbetrieb

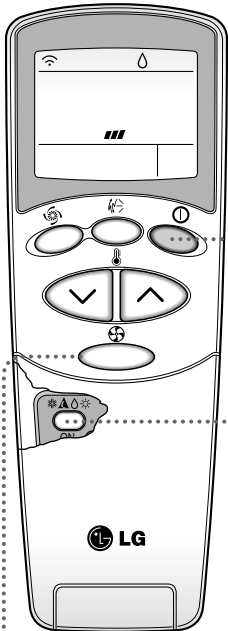


- 1** Drücken Sie die Taste Start/Stop. Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.



- 2** Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Um den **Gesunden Entfeuchtungsbetrieb** auszuwählen, drücken Sie die Taste Operation Mode Selection. Bei jedem Tastendruck wird der Betriebsmodus in Pfeilrichtung umgeschaltet.

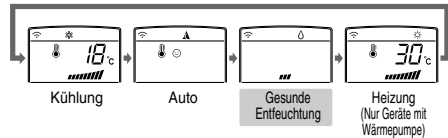

- 3** Stellen Sie die Lüfter-geschwindigkeit ein. Diese Geschwindigkeit kann in vier Schritten ausgewählt werden: niedrig, mittel, hoch oder CHAOS. Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

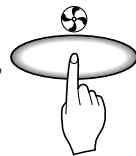

Natürlicher Luftzug nach der CHAOS-Logik

- Für ein erfrischerendes Gefühl als bei einer einzigen Lüftergeschwindigkeit drücken Sie den Wahlschalter Indoor Fan Speed und stellen Sie den CHAOS-Modus ein. In diesem Modus wird ein Luftzug erzeugt, der einer natürlichen Brise ähnlich ist, indem die Lüftergeschwindigkeit nach der CHAOS-Logik automatisch verändert wird.


WÄHREND DES GESUNDEN ENTFEUCHUNGSBETRIEBS:

- Wenn Sie mit der Taste Operation Selection den Entfeuchtungsmodus wählen, startet das Klimagerät die Entfeuchtungsfunktion und stellt Raumtemp. und Luftmenge gemäß gefühlter Raumtemp. automatisch auf die zur Entfeuchtung geeigneten Werte ein.

In diesem Fall wird die eingestellte Temperatur nicht auf der Fernbedienung angezeigt und die Raumtemperatur kann nicht verändert werden.

- Während der Funktion gesunde Entfeuchtung wird die Luftmenge automatisch gemäß der aktuellen Raumtemperatur eingestellt und sorgt für ein gesundes und angenehmes Raumklima, auch in Zeiten hoher Luftfeuchtigkeit.


Heizbetrieb (Nur Geräte mit Wärmepumpe)

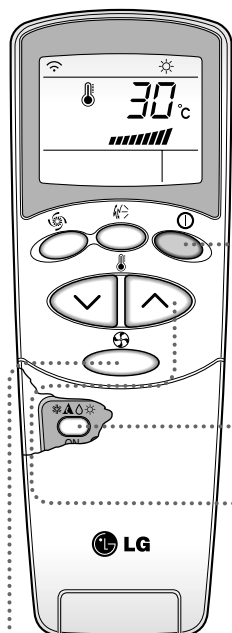


- 1** Drücken Sie die Taste Start/Stop. Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.



- 2** Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Um den Heizbetrieb auszuwählen, drücken Sie die Taste Operation Mode Selection. Bei jedem Tastendruck wird der Betriebsmodus in Pfeilrichtung umgeschaltet.

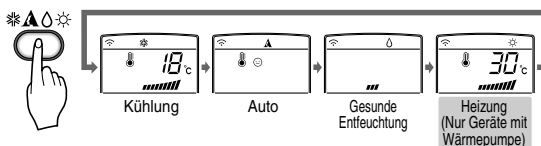

- 3** Stellen Sie die Temperatur höher als die Raumtemperatur ein. Die Temperatur kann im Bereich von 16°C-30°C in Schritten zu 1°C eingestellt werden.




- 4** Stellen Sie die Lüftergeschw. erneut ein. Diese Geschwindigkeit kann in vier Schritten eingestellt werden: niedrig, mittel, hoch oder CHAOS. Bei jedem Tastendruck wird der Modus der Lüftergeschwindigkeit umgeschaltet.



Natürlicher Luftzug nach der CHAOS-Logik

- Für ein erfrischenderes Gefühl als bei einer einzigen Lüftergeschwindigkeit drücken Sie den Wahlschalter Indoor Fan Speed und stellen Sie den CHAOS-Modus ein. In diesem Modus wird ein Luftzug erzeugt, der einer natürlichen Brise ähnlich ist, indem die Lüftergeschwindigkeit nach der CHAOS-Logik automatisch verändert wird.

Schnellkühlung

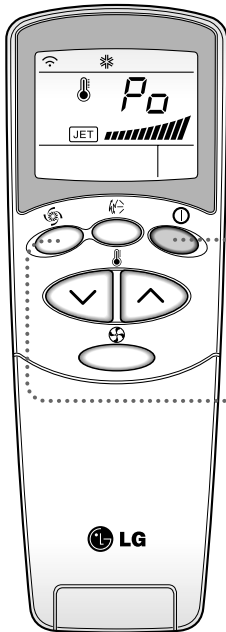


- 1** Drücken Sie die Taste Start/Stop. Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.



- 2** Drücken Sie die Taste **Jet Cool**, um die Schnellkühlung/-erwärmung zu starten. Das Gerät läuft 30 Minuten lang mit extrem hoher Lüftergeschw. im Kühlungs.




- 3** Um den **Jet Cool**-Modus anzuhalten, drücken Sie die **Jet Cool**-bzw. Lüftertaste oder die Taste zur Einstellung der Raumtemperatur erneut. Das Gerät wird wieder bei hoher Lüftergeschwindigkeit im Kühlungs betrieben.

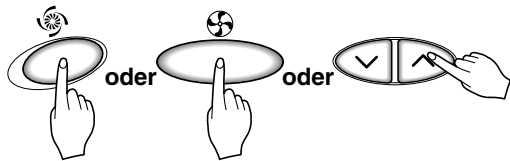

HINWEIS

- ❑ Bei der JET COOL-Funktion beginnt das Klimagerät zu einem zufälligen Zeitpunkt, kalte Luft 30 Minuten lang mit extrem hoher Geschwindigkeit auszustößen, wobei die Raumtemp. automatisch auf 18°C gestellt wird. Diese Funktion wird besonders dann eingesetzt, um die Raumtemperatur in kürzester Zeit zu ändern.
- ❑ Um vom Jet Cool-Modus in den normalen Kühlungs zu wechseln, drücken Sie einfach erneut die Taste Operation Mode Selection, Auswahl Luftmenge, Temperatur-einstellung oder JET COOL.

NEO PLASMA-Reinigungsbetrieb (Optional)

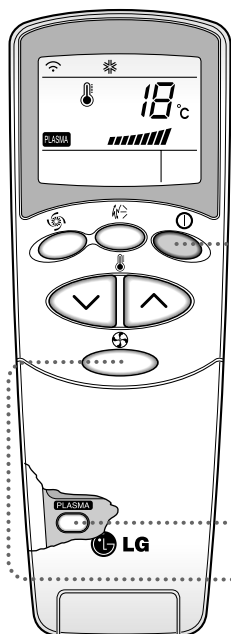

- 1** Drücken Sie die Taste Start/Stop. Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.



- 2** Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste für PLASMA-Luftreinigungsbetrieb. Der Betrieb wird bei Tastendruck gestartet und bei erneutem Tastendruck angehalten.





- 3** Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit ein. Sie kann in vier Schritten ausgewählt werden: niedrig, mittel, hoch oder CHAOS. Bei jedem Tastendruck wird der Modus der Lüftergeschwindigkeit umgeschaltet.

* Der Luftreinigungsbetrieb (NEO PLASMA) ist im Heizmodus und allen weiteren Betriebsarten verfügbar.




NEO PLASMA nur Luftreinigung




Wenn Sie nur die PLASMA-Taste drücken, funktioniert nur die PLASMA Luftreinigung. Die Ventilatorgeschwindigkeit ist dann niedrig. Sie können die Ventilatorgeschwindigkeit in vier Stufen wählen: niedrig, mittel, hoch oder CHAOS. Bei jedem Drücken der Taste (🌀) wird die Geschwindigkeit um eine Stufe verschoben.

2nd F-Betrieb


2nd F

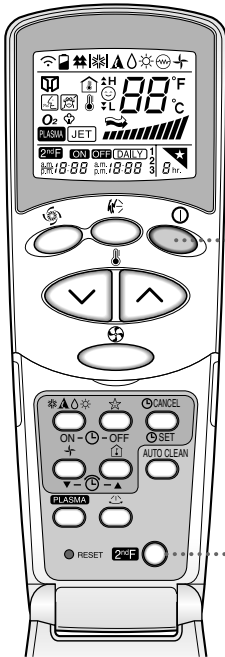

- 1** Drücken Sie die Taste Start/Stop.
Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.

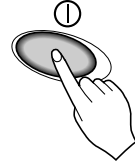

- 2** Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung und drücken Sie die Taste 2nd F, um die Blau gedruckten Tastenfunktionen zu starten. (Überprüfen Sie die Anzeige der 2. Funktion auf der Anzeige der Fernbedienung.)
Über diese Tasten wird der Timer wie folgt eingestellt:

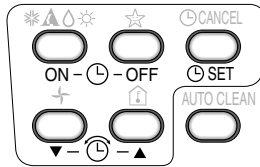


- 3** Die 2. Funktion wird nach kurzer Zeit oder bei erneutem Drücken der Taste automatisch ausgeschaltet.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der folgenden Seite.

Weitere Funktionen



Stromsparmmodus

1. Drücken Sie den Knopf Sleep Mode Auto (Automatik Stromsparmmodus) um die Uhrzeit einzustellen, wann das Gerät automatisch ausschalten soll. 
2. Der Timer kann für jeweils eine Stunde länger programmiert werden, wenn Sie den Stromsparmmodus-Knopf 1 bis 7 mal drücken.
Der Stromsparmmodus kann 1 bis 7 mal gewählt werden. Um die eingestellte Zeit in Stufen von jeweils einer Stunde zu ändern, drücken Sie den Stromsparmmodus-Knopf, während Sie die Fernbedienung auf die Klimaanlage richten.
3. Achten Sie darauf, daß die Leuchtdiode vom Stromsparmmodus aufleuchten muß.
Um den Stromsparmmodus wieder rückgängig zu machen, drücken Sie den Stromsparmmodus-Knopf mehrmals, bis das Sternchen (☆) auf dem Display verschwindet.


HINWEIS


Im Stromsparmmodus läuft der Ventilator auf langsam (Kühlmodell) oder mittel (Wärmepumpenmodell) damit Sie ruhig schlafen können.


Im Kühlmodus: wird die Temperatur in den nächsten 30 Minuten automatisch 1°C höher und 2°C in einer Stunde, damit Sie bequem schlafen können.



Die Zeit einstellen

1. Sie können die Zeit nur einstellen, wenn Sie den Reset-Knopf gedrückt haben. Falls Sie die Batterien gewechselt haben, muß zuerst der Reset-Knopf gedrückt werden, damit Sie die Zeit wieder neu einstellen können. Drücken Sie die Taste Start/Stop. 

2. Die 2ndF-Taste drücken und nachsehen,  ob die 2ndF-Ikone eingeschaltet ist.

3. Drücken Sie die Zeiteinstelltasten bis die gewünschte Zeit eingestellt ist. 

4. Drücken Sie die Taste Timer SET. 

HINWEIS

Anmerkung: Beachten Sie den Unterschied zwischen vormittags und nachmittags.




Verspäteter Start/ Vorprogrammierung Ausschalten

1. Kontrollieren Sie, ob die Uhrzeit auf dem Display der Fernbedienung richtig eingestellt ist.

2. Die 2ndF-Taste drücken



3. Drücken Sie die AN/AUS-Tasten der Vorwahluhr um die Uhr ein- oder auszuschalten.



4. Drücken Sie die Einstellungstasten für die Uhrzeit, bis die gewünschte Zeit eingestellt ist.



5. Um die gewählte Zeit einzustellen, die Timer-SET-Taste drücken.



Um die Einstellung der Vorwahluhr wieder zu löschen.



Nachsehen, ob die die 2ndF-Ikone ausgeschaltet ist.

Drücken Sie die Lösch-Taste der Vorwahluhr, während Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger richten. (Die Lampe der Vorwahluhr auf der Klimaanlage und auf dem Display leuchten nicht mehr.)




Verspätung Vorwahluhr AUS



Verspätung Vorwahluhr EIN



Verspätung Vorwahluhr
AUS und EIN



Verspätung Vorwahluhr
EIN und AUS



Das Luftgitter verstellen (Raumgerät)

Der Luftstrom auf- und abwärts (vertikaler Luftstrom) kann mit der Fernbedienung verstellt werden.

1. Drücken Sie die Taste Start/Stop um das Gerät zu starten.

2. Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste Chaos Swing, damit die Luftschlitze auf und ab bewegen. Drücken Sie die Taste Chaos Swing nochmals um den vertikalen Schlitz nach Wunsch einzustellen.



HINWEIS

- Wenn Sie die Taste Chaos Swing drücken, wird der horizontale Luftstrom automatisch mit dem CHAOS Algorithmen verändert, damit die Luft gleichmäßig im Raum verteilt wird und der menschliche Körper eine angenehme, natürliche Brise spürt.
- Benutzen Sie immer die Fernbedienung um das Luftgitter für den Auf- und Abwärtsstrom zu verstellen. Wenn Sie die Schlitze manuell bewegen, könnte hierdurch die Klimaanlage beschädigen.
- Wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist, wird das Luftgitter für den Auf- und Abwärtsluftstrom den Luftventilator vom System abschließen.



Steuerung vom horizontalen Luftstrom (Optional)

Links/rechts (Horizontaler Luftstrom) kann mit der Fernbedienung geregelt werden.

Drücken Sie auf die Taste Start/Stop um das Gerät einzuschalten.

Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Drücken Sie auf die Taste Start/Stop von der Steuerung vom horizontalen Luftstrom. Die Luftschlitze werden jetzt nach links und rechts bewegt. Drücken Sie nochmals auf die Steuerungstaste für den horizontalen Luftstrom um den Luftschlitz auf der gewünschten Position einzustellen.





Luftumwälzungsmodus

Wälzt die Raumluft ohne Kühlung oder Erwärmung um.

1. Drücken Sie die Taste Start/Stop. Daraufhin gibt das Gerät einen Signalton aus.
2. Öffnen Sie die Klappe der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste Air Circulation. Bei jedem Drücken des Wahlschalters Indoor Fan Speed Selector wird die Lüftergeschwindigkeit von niedrig bis CHAOS und zurück nach niedrig umgeschaltet.



HINWEIS

CHAOS Lüftung .CHAOS Lüftung senkt den Stromverbrauch und schützt vor Unterkühlung.

Die Lüftergeschwindigkeit ändert sich automatisch von hoch nach niedrig und umgekehrt, abhängig von der Umgebungstemperatur.



Autom. Reinigung (optional)

AUTO CLEAN




1. Bei jedem Drücken der Taste Auto Clean wird die Auto Clean-Funktion angehalten und abgebrochen.
2. Die Auto Clean-Funktion kann vor und nach dem Kühlungs- oder Entfeuchtungsmodus ausgeführt werden. Einzelheiten werden in den folgenden Anmerkungen beschrieben.
3. Wenn das Gerät nach Abbruch der Auto Clean-Funktion gestartet wird, wird die Cool Start-Funktion ausgeführt und der Lüfter des Innengerätes wird nach 20 Sekunden eingeschaltet.
4. Wenn die Taste Start/Stop nach Abbruch der Auto Clean-Funktion zum Ausschalten des Gerätes gedrückt wird, wird die Raumluft vom Klimagerät im Auto Clean-Modus umgewälzt, ohne dass eine Kühlung oder Entfeuchtung vorgenommen wird. Bei Geräten, die nur über eine Kühlungsfunktion verfügen, dauert dieser Vorgang 30 Minuten, bei Geräten mit Wärmepumpe 16 Minuten.
5. Wenn Sie die Taste Auto Clean während des Betriebs erneut drücken, wird die Auto Clean-Funktion abgebrochen.

HINWEIS

- Nach dem Kühlungsbetrieb oder dem gesunden Entfeuchtungsbetrieb kann während der Auto-Reinigung die Feuchtigkeit der Innengeräte beseitigt werden.
- Während der Auto-Reinigung sind nur die Tasten Start/Stop, Plasma und Auto Clean aktiviert.


Einstellung der Adresse der Zentralsteuerung

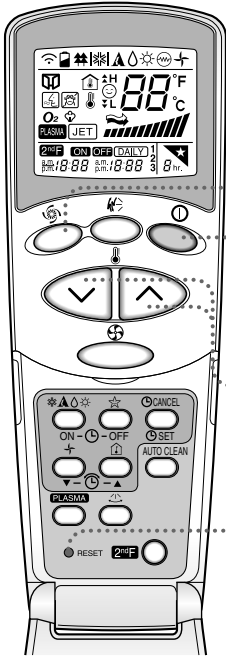


- 1** Durch Drücken der RESET-Taste bei gehaltener JET COOL-Taste erscheint '00' in der LCD-Anzeige und der Adressen-Einstellungsmodus wird aufgerufen.



- 2** Durch Drücken der Taste zum Erhöhen der Temperatur (AUF) erhöht sich die Gruppen-Adressnummer ebenfalls. (linke Ziffer) Beim Drücken der Taste zum Verringern der Temperatur (AB) erhöht sich gleichzeitig die Innengeräte-Adressnummer (rechte Ziffer). (Wertebereich Gruppen-Adressnummer und Innengeräte-Adressnummer: 00-FF)

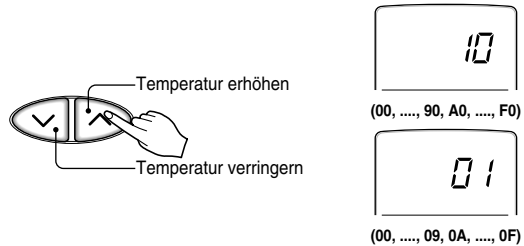


- 3** Die Adresse wird übernommen, sobald Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger des Innengerätes richten und die Taste START/STOP drücken.

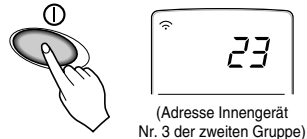

- 4** Durch Drücken der Taste RESET nach Einstellung der Adresse wird die Adressen-Funktion abgebrochen. Bei einem Abbruch der Einstellungen wird in der LCD-Anzeige der anfängliche Bereitschaftsmodus angezeigt.

HINWEIS

- Gehen Sie zur Überprüfung der Innengeräte-Adresse mit Hilfe der Fernbedienung wie im Folgenden beschrieben vor. Halten Sie die Luftrichtungstaste () auf der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie die RESET-Taste. In der LCD-Anzeige der Fernbedienung erscheint der Wert '88'. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt die Fernbedienung auf den Signalempfänger des Innengerätes richten und die Taste START/STOP drücken, wird in der LED-Anzeige des Innengerätes die Werkseinstellung der Adresse angezeigt.

